

## APARTAMENTOS FINAL 1

Planta Hidráulica, ar-condicionado e águas pluviais – vista superior



T – Tubulação do ar-condicionado

E – Esgoto do ar-condicionado

★ - Evaporadora

--- Encanamento

A – Água

E – Esgoto comum


● - Águas Pluviais

○ - chuveiro


■ - sanitário

G - gás


Vista frontal: cozinha e área de serviço

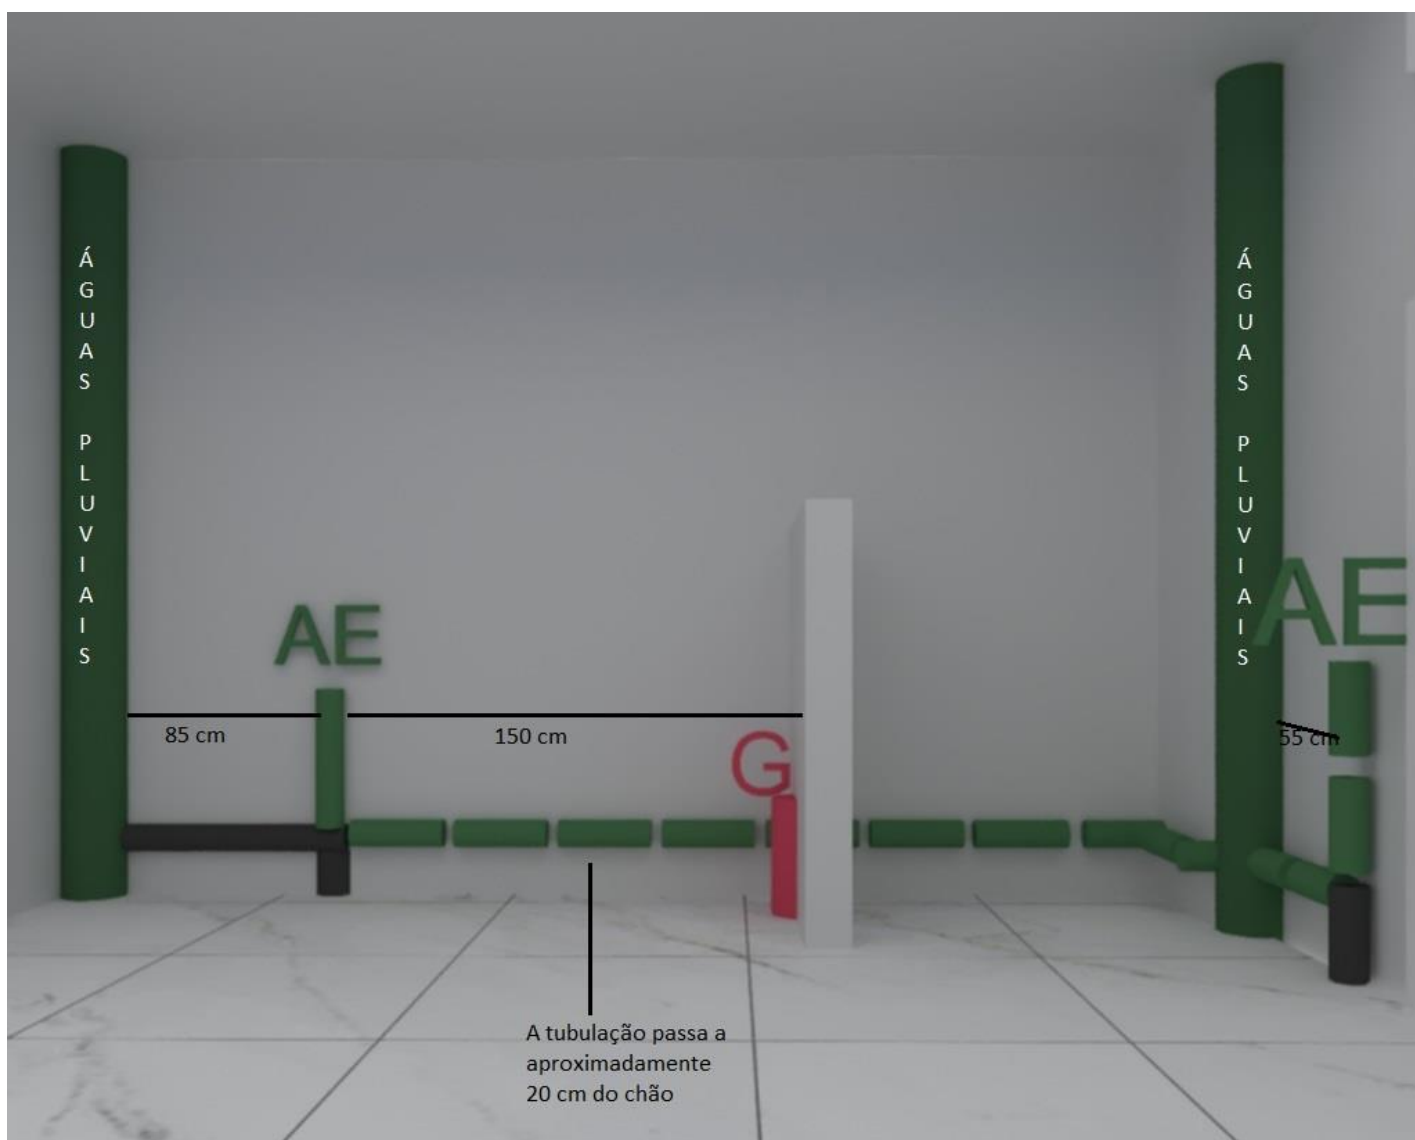


Vista frontal: sala e varanda gourmet

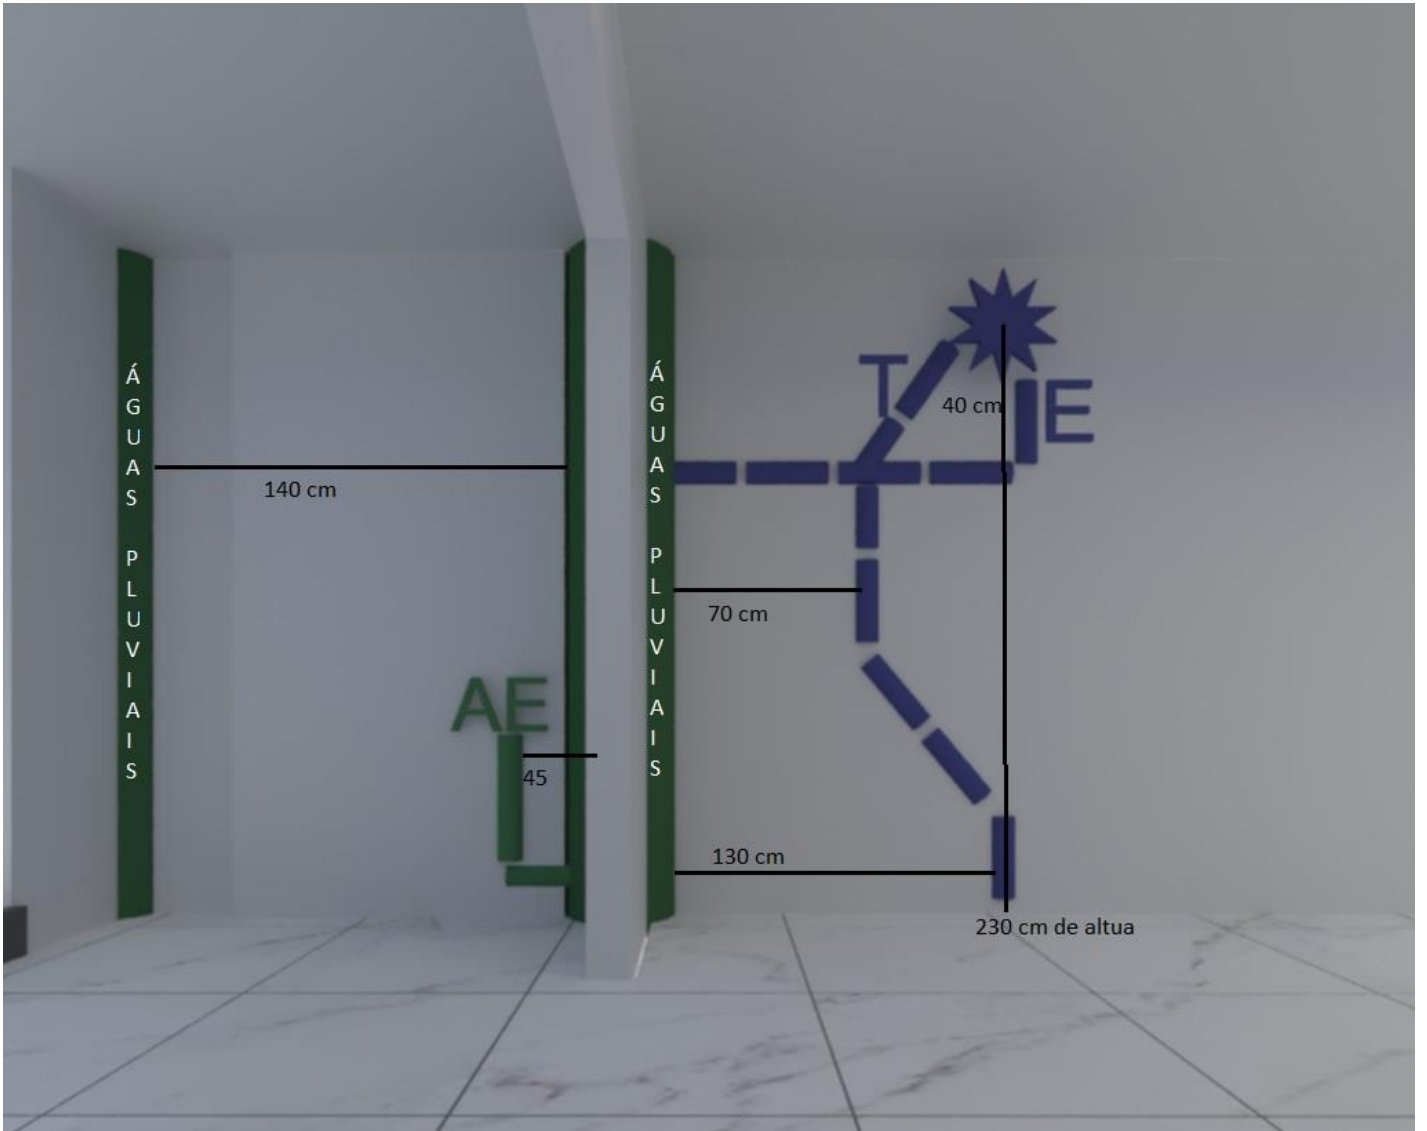


Vista frontal: dormitório

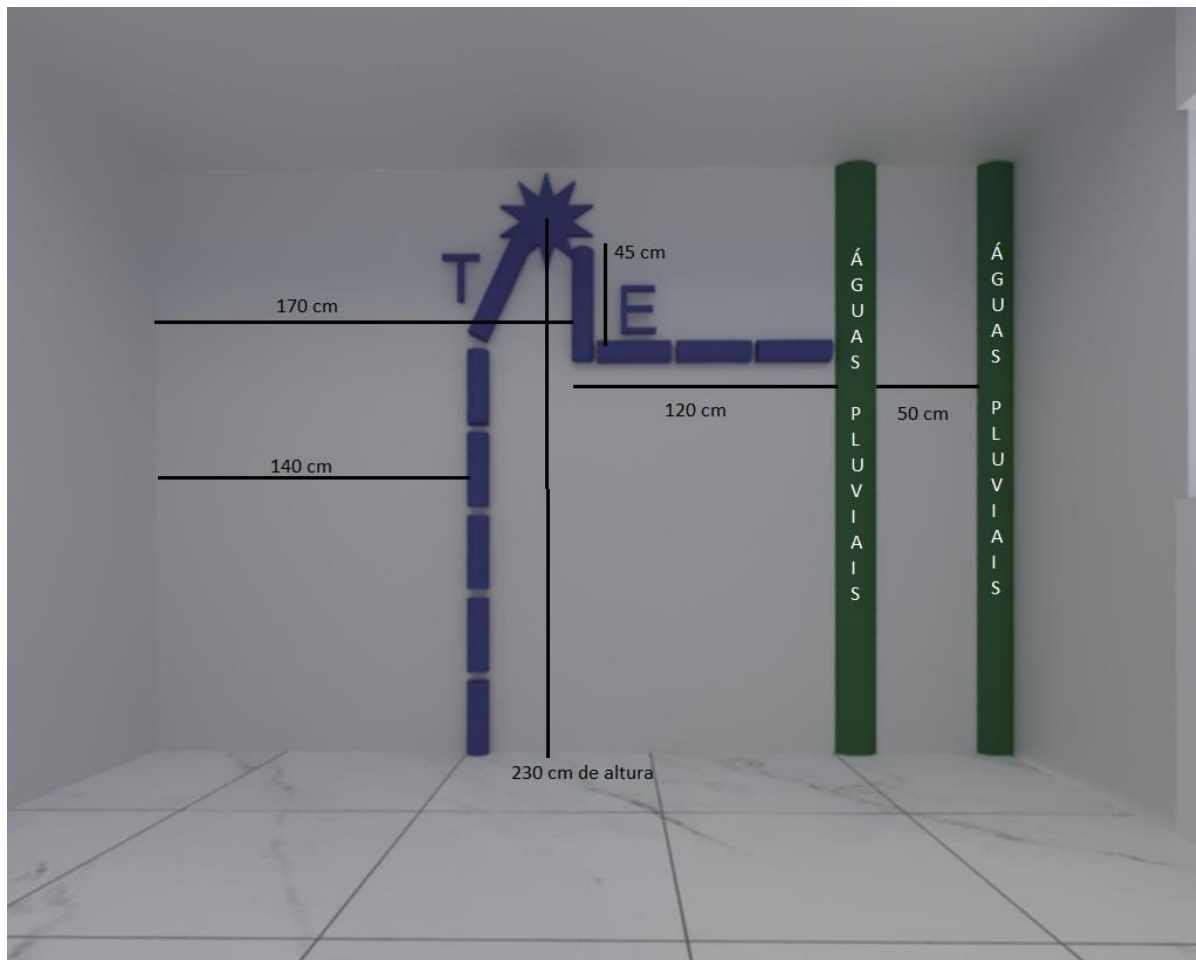


Vista frontal: suíte

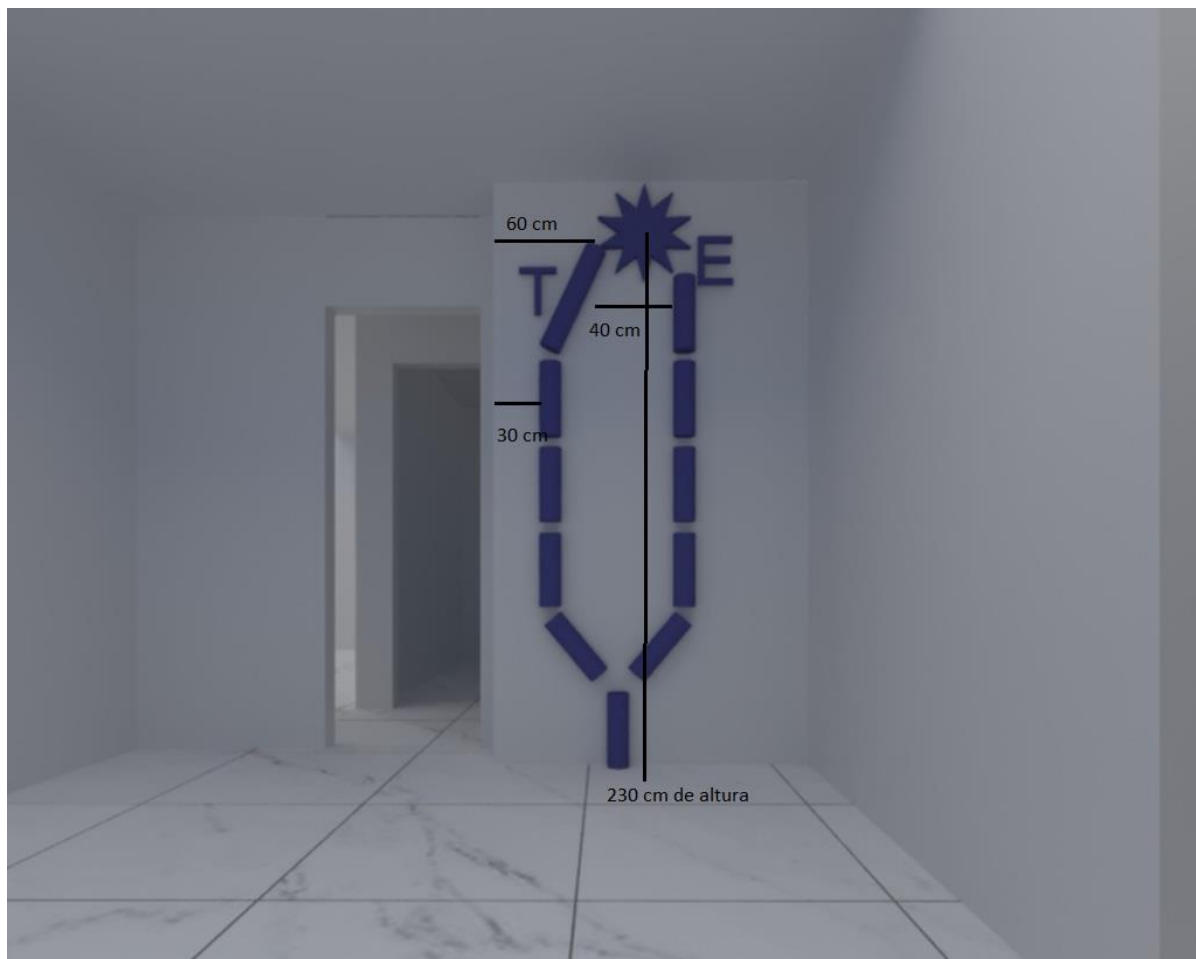


Vista frontal: WC suíte

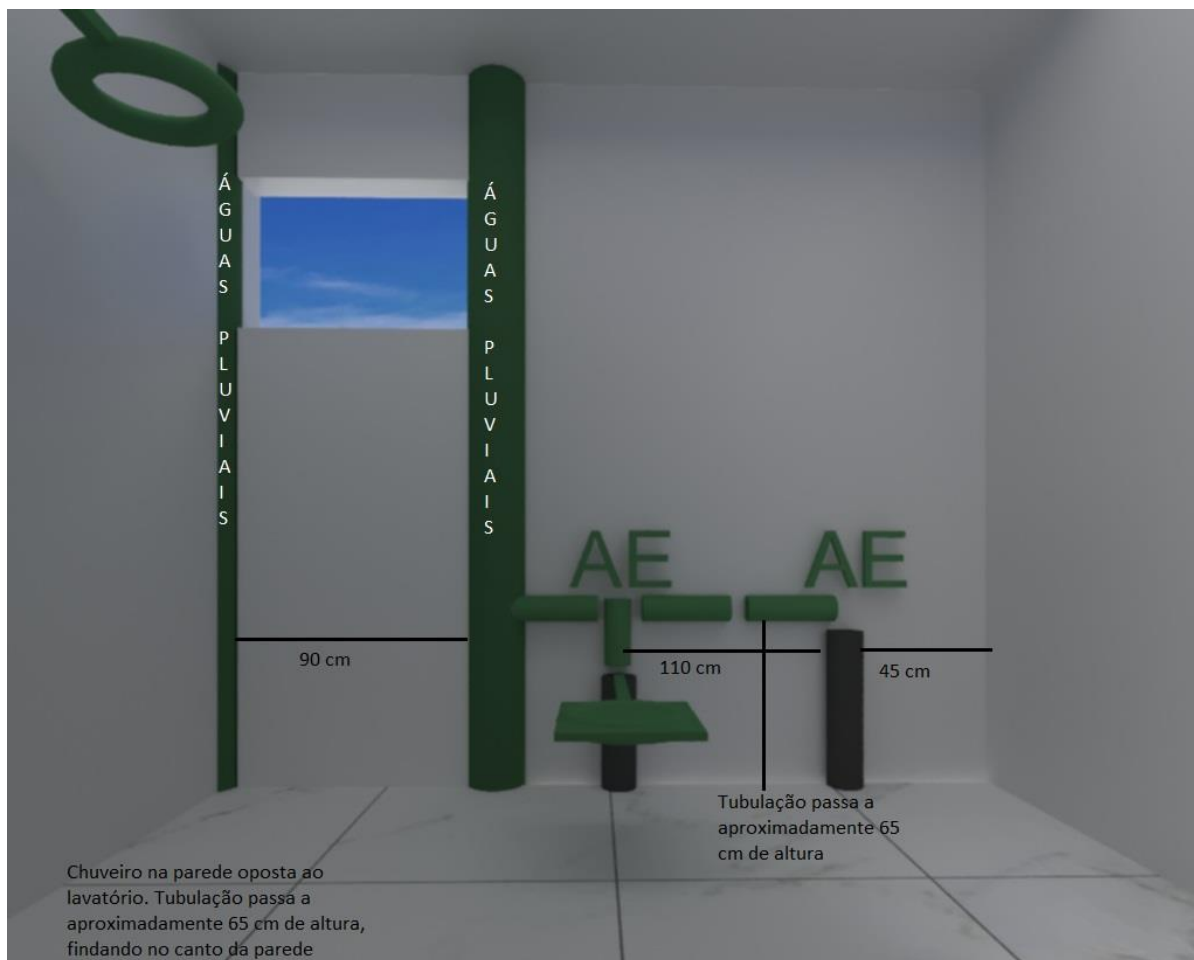

Vista frontal: WC social

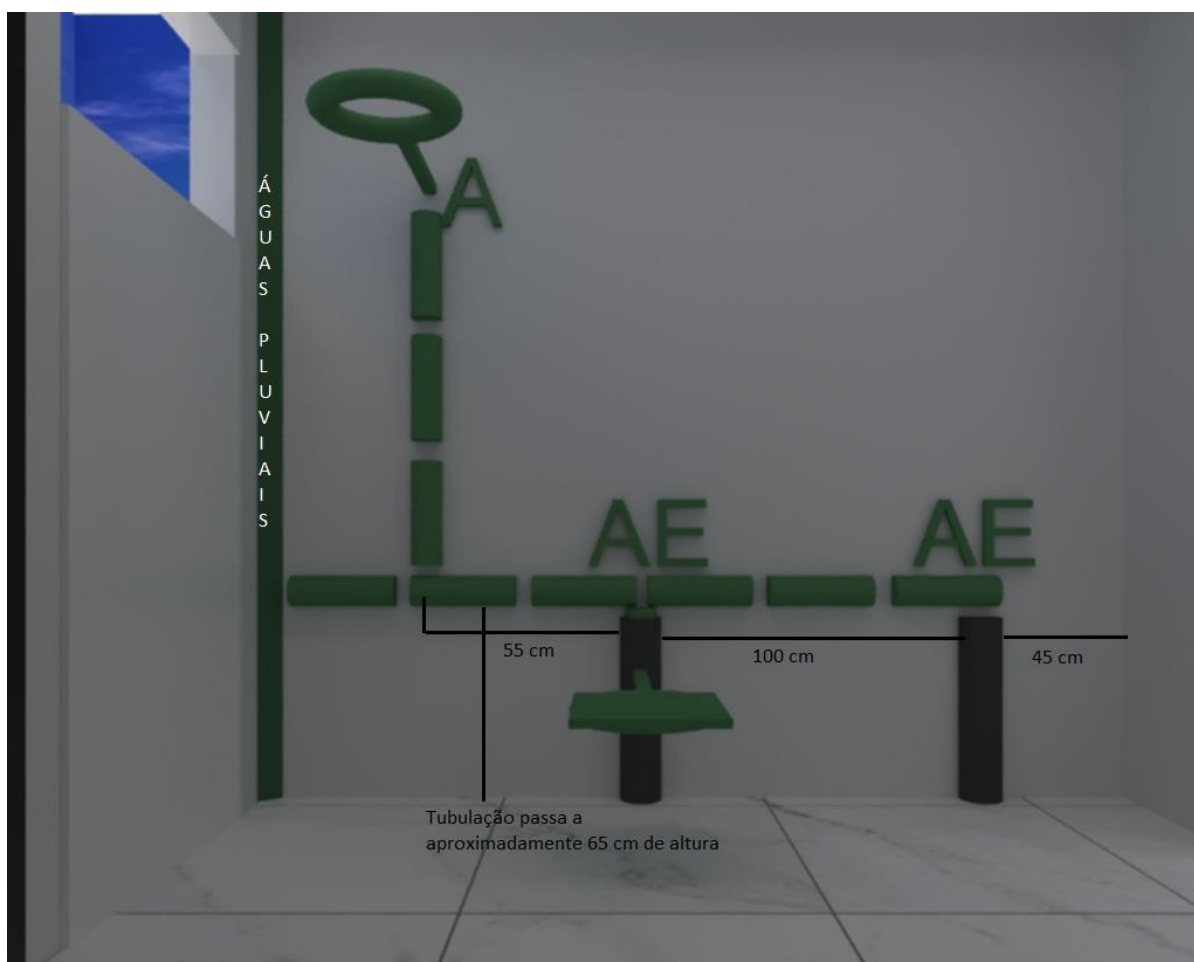

# Planta elétrica: vista superior

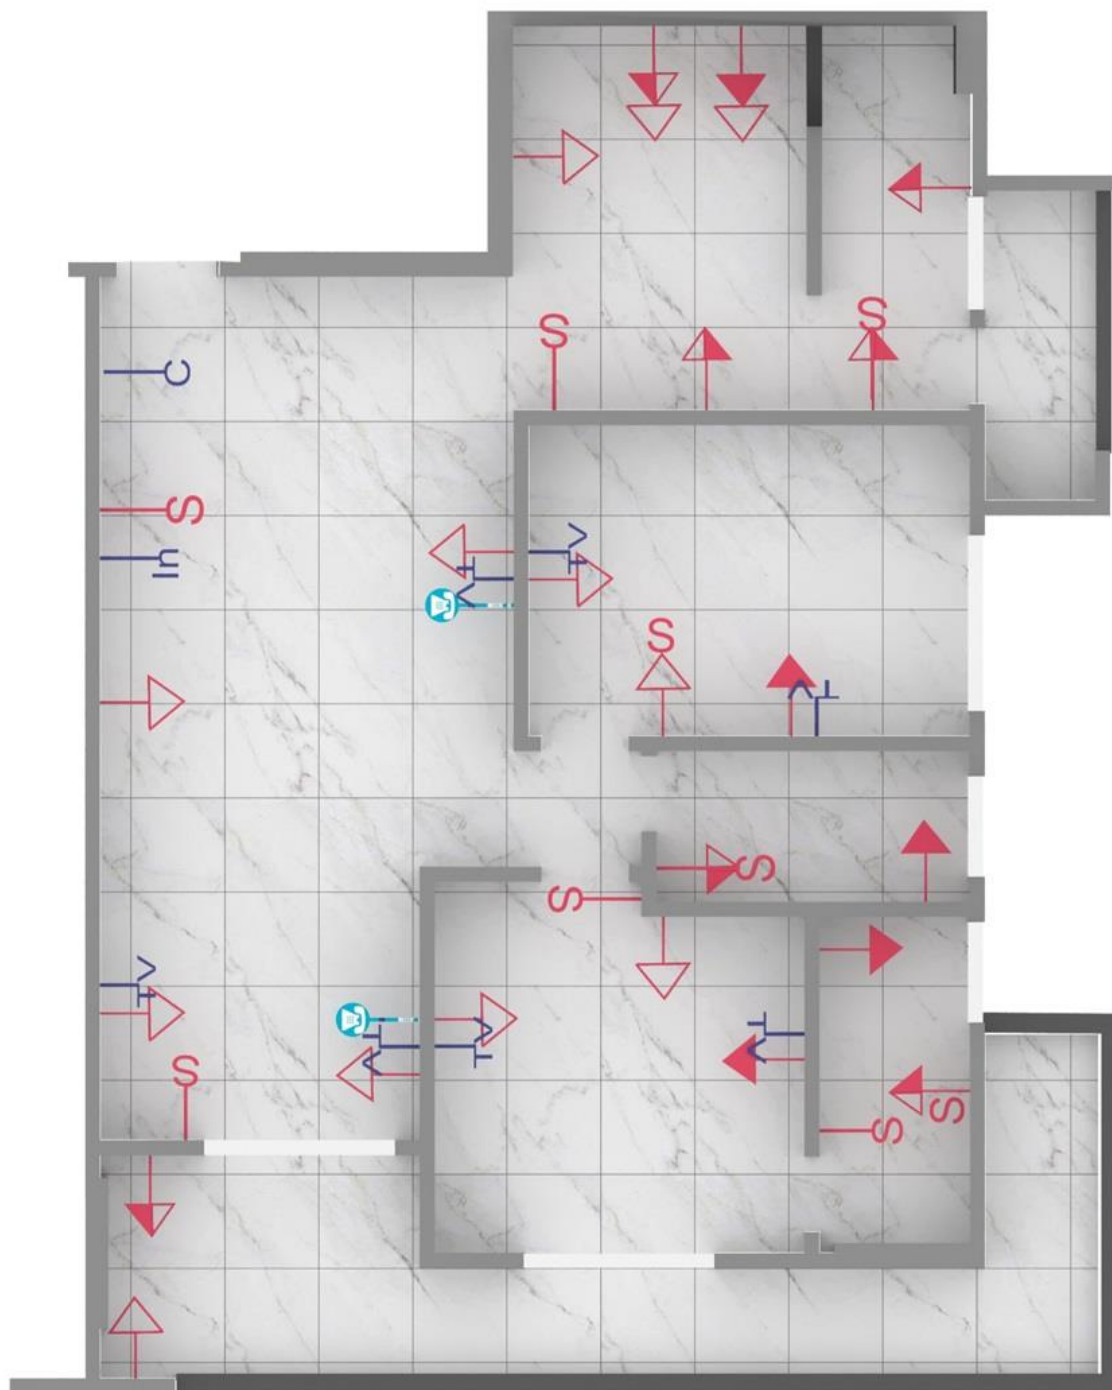

- |                               |                                |                         |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>S</b> – Interruptor        | <b>▲</b> Tomada alta (180 cm)  | <b>TV</b> – Ponto de TV |
| <b>△</b> Tomada baixa (30 cm) | <b>▲</b> Tomada média (115 cm) | <b>In</b> – Interfone   |
|                               | <b>☎</b> Telefone              | <b>C</b> – campainha    |

## Atenção!!!!

- ✓ A tubulação de ÁGUAS PLUVIAIS segue do teto ao chão. Sempre, ao fazer uma furação, deixar uma margem de segurança de, no mínimo, 20 cm, evitando acidentes.
- ✓ Os encanamentos de água e esgoto seguem na horizontal, nas alturas estipuladas nas plantas de vista frontal e na vertical, de acordo com os pontos expostos nos apartamentos. Deixar uma margem de segurança de, no mínimo, 15 cm pois podem ocorrer pequenas diferenças entre as unidades.
- ✓ O registro geral (água) de cada apartamento encontra-se no hall social do andar.
- ✓ Os conduítes elétricos seguem verticalmente na direção dos pontos estipulados. Evite curto-circuito deixando uma margem de segurança ao fixar quadros e móveis.
- ✓ O local para fixação da evaporadora do ar-condicionado não está exposto por ser de uso opcional. Siga as medidas estipuladas nas plantas de vista frontal e conte sempre com mão de obra especializada para fazer a instalação.
- ✓ Não permita que os montadores dos móveis façam a furação sem analisar estas plantas. Evite transtornos!!!

